
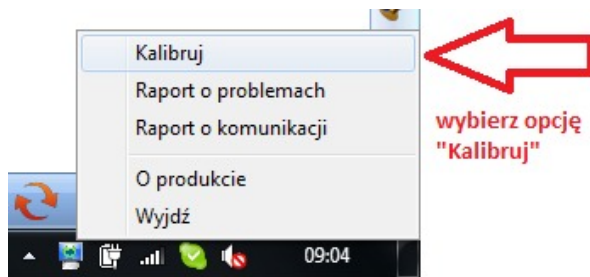
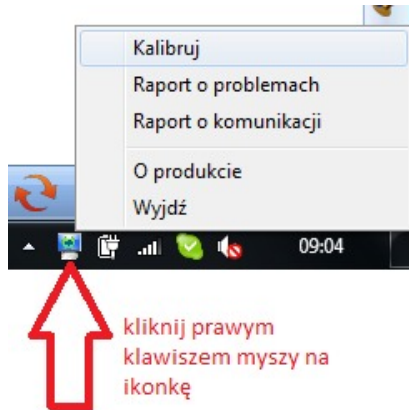
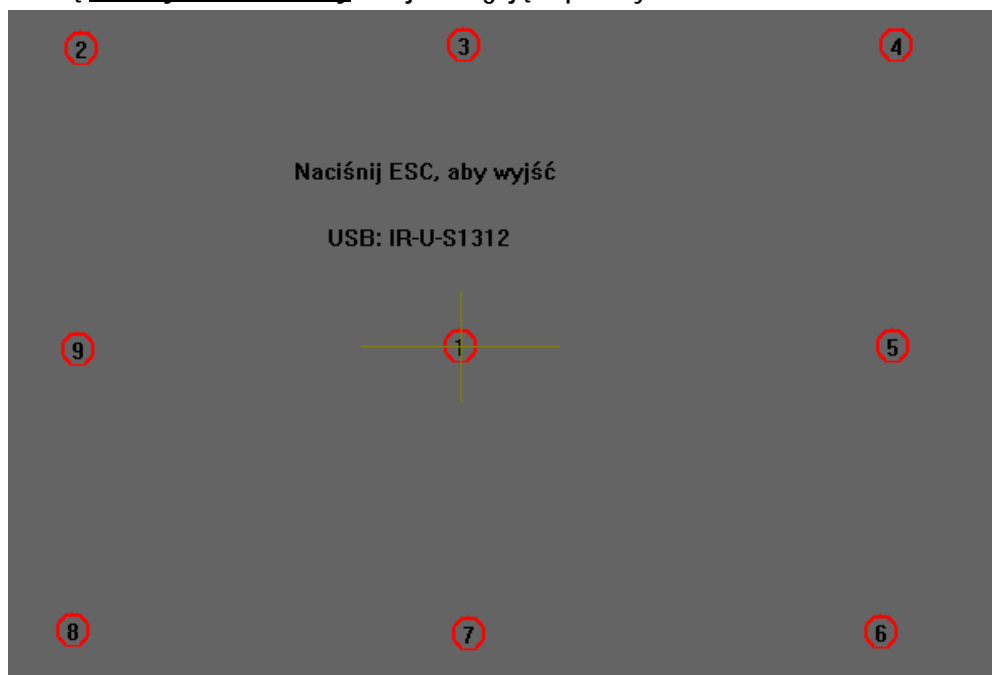


Instrukcja kalibracji tablic interaktywnych QOMO

1. Proszę zainstalować najnowsze Oprogramowanie Flow!Works dostępne na stronie internetowej www.multimediaw szkole.pl Następnie proszę podłączyć tablicę do komputera przy pomocy oryginalnego kabla USB.
2. Po zainstalowaniu oprogramowania Flow!Works pojawi się na pasku systemowym ikonka  sterownika tablicy. Proszę kliknąć prawym klawiszem na ikonkę i wybrać opcję „Kalibruj”




3. Zostanie wyświetlonych 9 punktów kalibracji obszaru roboczego tablicy jak na rysunku poniżej. Proszę wskazywać na tablicy kolejno migające punkty od 1 do 9.



4. Następnie proszę skalibrować cztery skrajne przyciski na paskach skrótów dotykając na tablicy kolejno przycisków narysowanych wzdłuż brzegów tablicy.

Po pojawieniu się komunikatu jak na obrazku poniżej:

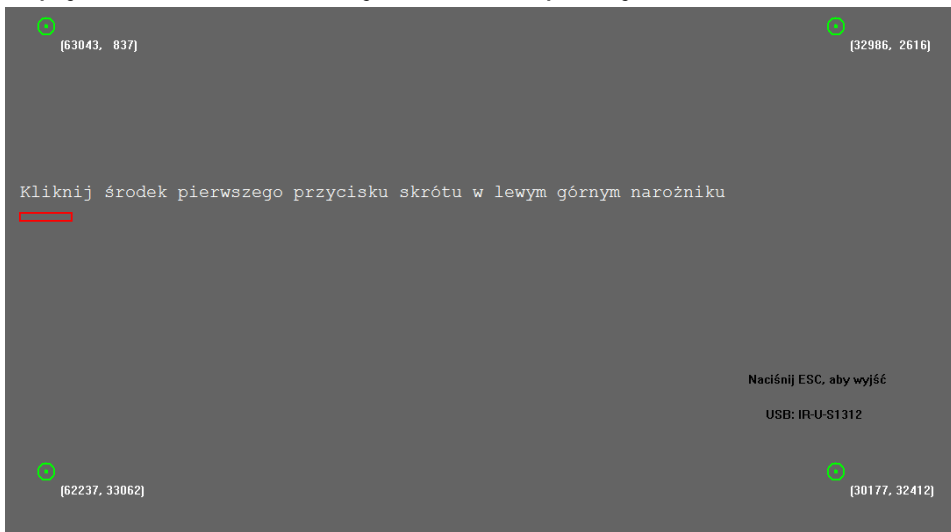

proszę nacisnąć odpowiedni przycisk na pasku skrótów – zaznaczony na obrazku poniżej.



5. Następnie, po pojawieniu się komunikatów, proszę dotknąć kolejnych przycisków na paskach skrótów znajdujących się w pozostałych narożnikach tablicy.
6. Kalibracja tablicy zostanie zakończona.

Uwaga!

Jeżeli po zakończeniu kalibracji nieaktywne są obszary z lewej i prawej strony, oznacza to źle przeprowadzoną kalibrację, w szczególności w punktach 4 i 5. W takiej sytuacji proszę ponownie przeprowadzić kalibrację tablicy.